

智能开关使用说明

一、功能说明

- 1.控制方式：语音控制、场景联动、手动控制、APP控制。
- 2.安装简单、86型规格、可关联断器/窗帘电机、定时/延时开关灯。


二、技术参数

- 1、输入电压：220V ~ /50Hz
- 2、白炽灯负载: 400W/路 LED负载: 200W/路
- 3、无线通信：AI Mesh
- 4、产品尺寸：86*86*40mm
- 5、按键可设词条：常用灯、主灯、顶灯、灯带、筒灯、吊灯、夜灯、床头灯、落地灯、氛围灯、阅读灯、橱柜灯、镜前灯、风扇。
- 6、初始语音指令：小白小白：打开灯、关闭灯


三、重置与恢复：

- 1.恢复出厂设置：左上键摁5次，左下键摁5次，然后长按左上键5秒，直到指示灯闪烁时进入开放状态。

安装步骤

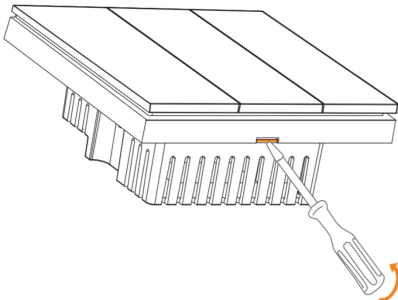

- 1.实物为一体产品，打开包装拿出产品，面板朝上（如图示）
- 2.找到缺口处（如图示），用一字螺丝伸入缺口处往上撬。

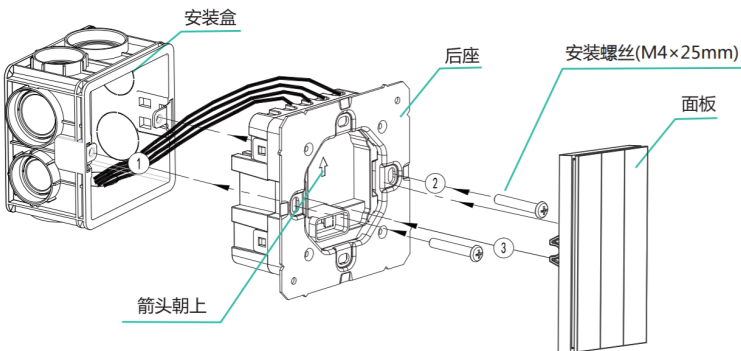

注：此拆解图仅供参考，请参见实物产品

连接配置


APP下载

1.使用安卓设备扫码下载"探境聆音" APP

扫码下载-探境聆音APP



2.打开App，添加设备。

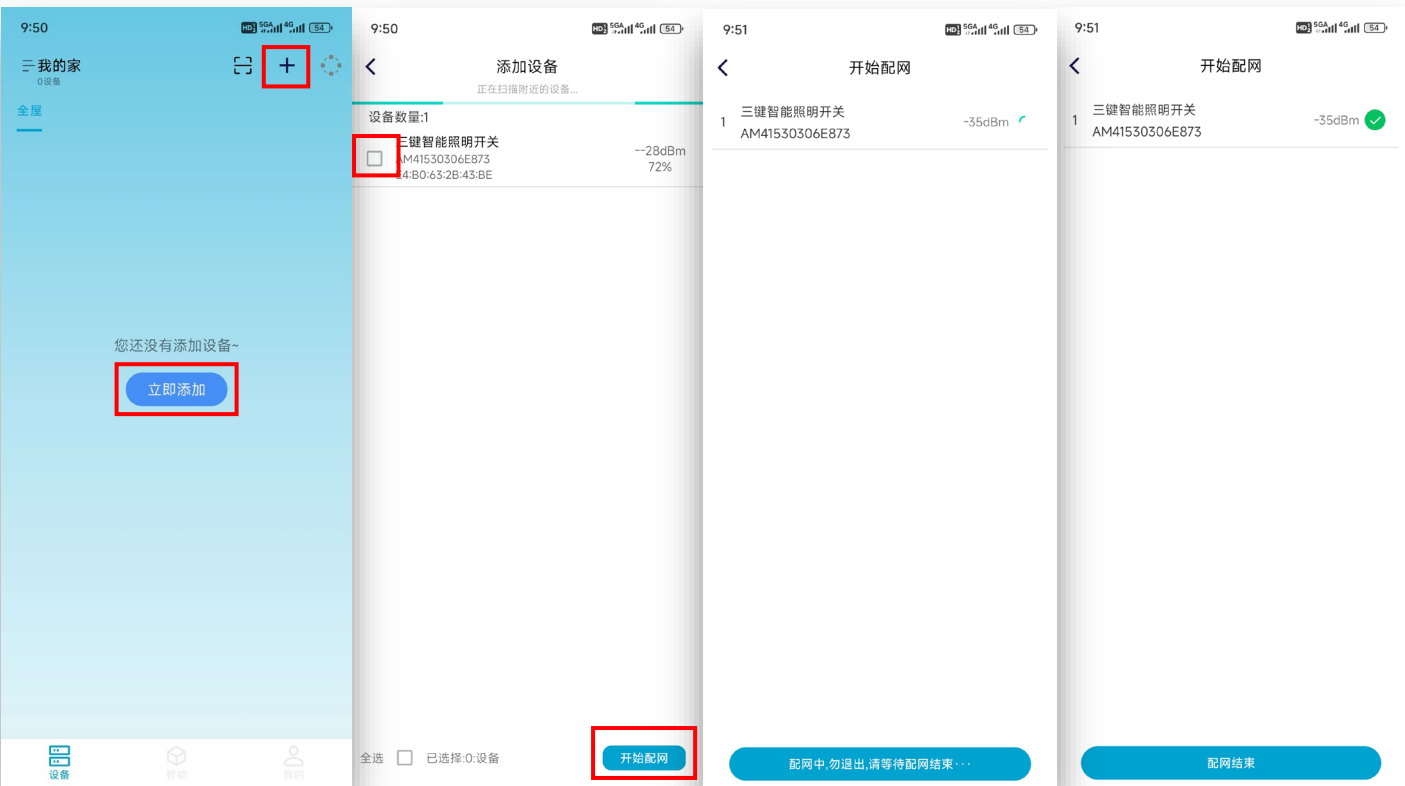

在APP首页，
点击
右上角“+”，
进配网模式

APP会自动进入搜
索页面，搜索出
需要添加的设备，
选择这个产品
点击右下角“开始
配网”添加产品。

开始配网后，**屏幕
不要熄灭**等待设备
会自动添加，会有
成功和失败的提醒

在所有设备都添
加完后，点击下
方
配网完成，退出
配网页面

调试说明



选择一个需要进行配置的产品

点开卡片，根据提示选择安装位置

选择按键控制位置和类型
类型词条：主灯、顶灯、灯带、筒灯、吊灯、夜灯、床头灯、落地灯、氛围灯、阅读灯、橱柜灯、镜前灯、风扇。

常用灯是指用户说出‘打开灯’就能动作，常用灯默认是开启的，建议开启，这样可以降低用户使用门槛，只要会说‘打开灯’，就能打开当前位置的灯。

使用说明

唤醒词：小白小白：

指令词：打开、关闭

通用指令词：小白小白 打开灯 关闭灯

组合指令词：唤醒词+指令+位置词+类型

注意事项：说完小白小白后稍微停顿一下再说指令。

举例：

小白小白 打开主灯、关闭主灯、打开灯带、关闭灯带

小白小白 打开客厅灯 关闭客厅灯

小白小白 打开客厅主灯 关闭客厅主灯

小白小白 打开客厅灯带 关闭客厅灯带

小白小白 打开客厅筒灯 关闭客厅筒灯

常见问题

语音不好使：请将保护膜撕掉

语音不好使：说完小白小白后稍微停顿一下再说指令。